

MONTERINGSANVISNING

RSK 8756388-8756393, 8756404, 8756483-8756488, 8756494-8756504, 8756521-8756530, 8756746-8756748, 8756779-8756781, 8760371, 8760372, 8760374-8760377

Rosendal Handdukstork - 1, 2, 4 och 6 rör



Grundversion med NH-ventil - Kombidrift alt.1. - Elversion

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
 Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha mätt på det aktuella exemplaret.
 De angivna måtten är endast avsedda för att kunna förbereda ev. kortlingar, rör och elframdragningar.
 Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EL-installatör.




"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation.
 Nordhem garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs."

MONTERING.


- ① Se till att monteringen av handdukstorken sker på lämplig höjd från golvet.
Tänk på brännskaderisken!
Röranslutningarna neråt och luftningsnippeln uppåt.
- ② Skruva fast de fyra gängade styrtapparna "C" (se Bild 2) i fästdon "D" som sitter på handdukstorken.
- ③ Mät c/c - måtten mellan de olika styrtapparna, både i sidled och höjdlid. Använd dessa mått och borra ev. fyra hål i väggen. Fäst täckbrickorna "A" och hylsorna "B" med skruv.
- ④ Handdukstorken ska fästas i en massiv konstruktion, t ex i regel, betong eller i särskild konstruktionsdetalj. Skruvfästningar får inte utföras enbart i väggskivan. Tätskiktet måste återställas noga. (Se Bild 3). Hålet får ej borras så djupt att silikon kan pressas igenom kortlingen. Vid trävägg med våtrumsskiva återställs tätskiktet igenom att lägga silikon i hålet innan skruv monteras. Vid betongvägg återställs tätskiktet med silikon både innan pluggen och sedan innan skruven monteras.
- ⑤ Lyft upp handdukstorken på plats. Fixera styrtapparna "C" med låsskruvarna "E" som skruvas in i hylsorna "B".
- ⑥ När vattnet är anslutet och/eller elanslutningen är klar och handdukstorken är fylld med vätska, ska den testköras. Efter 1 timmes körning ska luftskruven öppnas för att släppa ut ev. luft eller övertryck. OBS! Skydda dig mot brännskador från eventuellt stänk. Skruva sedan åt luftningsventilen.

BILD 1

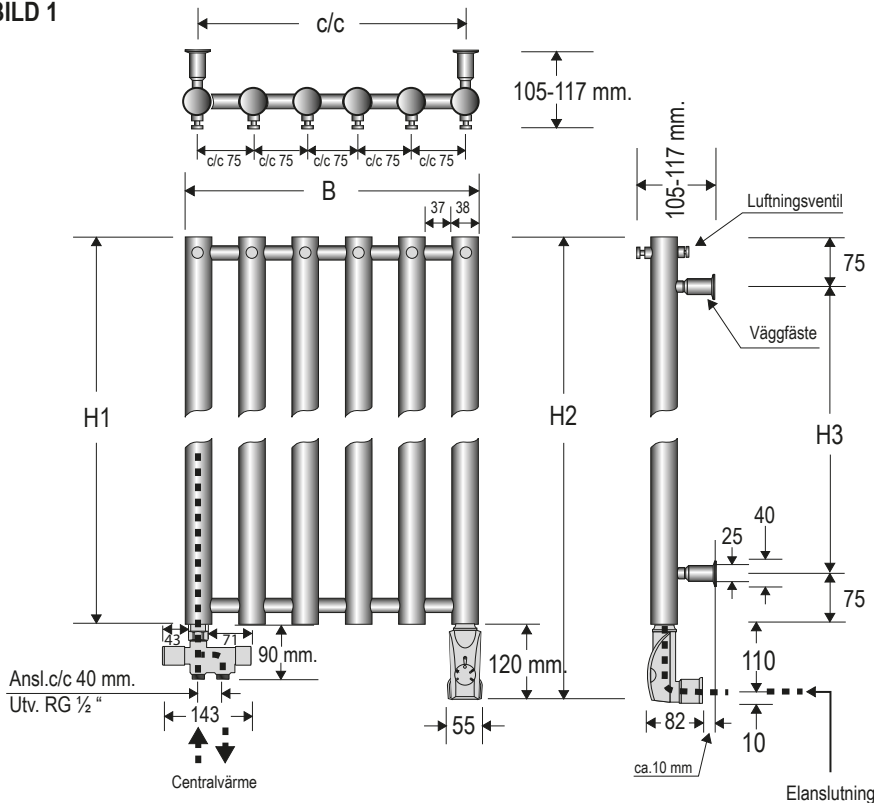

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system. Ventil och elpatron kan monteras spegelvänt.
 Här visas 6-rörsvarianten. Kombidrift Alt.1 som visas ovan är EJ möjlig på 1 och 2-rörsvarianten.

BILD 2

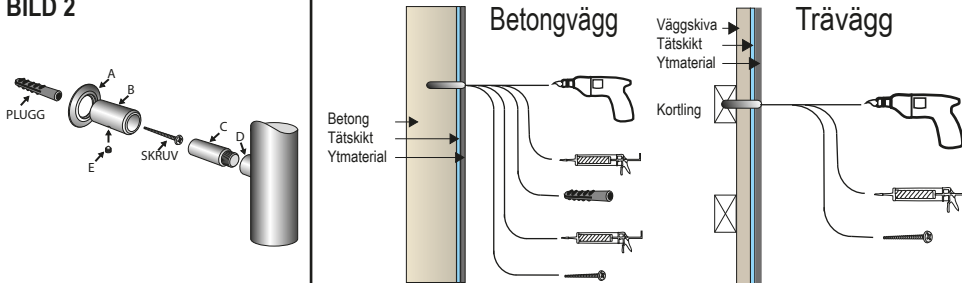

1-rör Rxx1505	2-rör Rxx1515	4-rör låg Rxx0925	4-rör hög Rxx1525	6-rör låg Rxx0940	6-rör hög Rxx1540
c/c = N/A B = 38 H1 = 1500 H2 = 1620 H3 = 1350	c/c = 75 B = 115 H1 = 1500 H2 = 1620 H3 = 1350	c/c = 228 B = 266 H1 = 950 H2 = 1070 H3 = 800	c/c = 228 B = 266 H1 = 1500 H2 = 1620 H3 = 1350	c/c = 377 B = 415 H1 = 950 H2 = 1070 H3 = 800	c/c = 377 B = 415 H1 = 1500 H2 = 1620 H3 = 1350

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se