
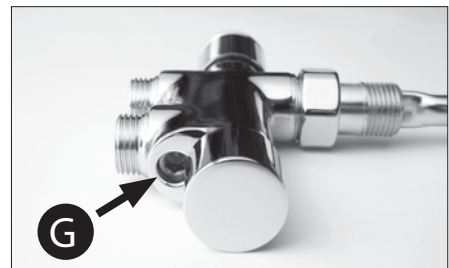


Installationsanvisning av NH-ventil

För ett-hålsventiler, 40 och 60 cc
anslutning nedåt eller bakåt

nordhem®

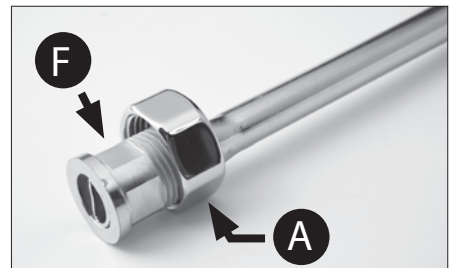

1. NH-ventilen kan anslutas på både höger- och vänster sida.
2. Tag av den lekande muttern (A) från ventilkroppen och trä den över insticksröret.
3. Skruva fast insticksröret i den sidan av handdukstorken som önskas. Använd gängtätning. Tillloppet (B) skall vara i den sida som är närmast den stora ratten / flödesjusteringen (D). Retur / utlopp (C). Var noga med att få positionen av insticksröret (E) rätt, så att tillflödet av vatten kommer ut i toppen av insticksröret. Positionen (F) kan kontrolleras av de tre slipade märkena alldeles under gängan.

2-rörs- / 1-rörssystem:

4. NH-ventilen är förinställd för 2-rörssystem. Följ anvisningarna under punkt 5 om ni vill ha den ändrad till 1-rörssystem.
5. Öppna by-passen (G), den kromade insexskruven, så att insexskallen är i nivå med godset på ventilkroppen.

Huvudkontor / Lager:

Nordhem Värme AB, Gamla Särövägen 37, SE-429 41 Särö

Tel. 031 – 23 25 27

info@nordhem.se www.nordhem.se

